

HUAWEI

MediaPad M1 8.0

取扱説明書



ようこそ	1
はじめに	2
HUAWEI MediaPad の外観	2
microSIM・microSD カードの取り付け	2
バッテリーの充電	3
バッテリー使用上のご注意	4
ホーム画面の外観	5
通知とステータスアイコン	6
よく使用するキー	6
ホーム画面上での操作	7
文字入力	10
テキストの編集	10
入力方法の選択	10
FSKAREN で入力する	10
インターネット接続	15
Wi-Fi ネットワークへの接続	15
Wi-Fi ネットワークへの接続 (WPS 使用)	15
モバイルデータ接続の有効化	15
ネットワークの共有	16
Wi-Fi ホットスポットによるネットワークの共有	16
USB テザリングでのデータ接続の共有	16
Bluetooth テザリングでのデータ接続の共有	17
アプリケーションの管理	18
アプリケーションのインストール	18
アプリケーションキャッシュの消去	18
アプリケーションのアンインストール	19
E メール	20
E メールアカウントの追加	20
E メールアカウントの設定	20
E メールアカウントの削除	20
マルチメディア	22
写真のインポート	22
写真やビデオの表示	23
パノラマ写真の撮影	23
写真やビデオの共有	24
カスタマイズ設定	25
テーマの変更	25
ホーム画面へのウィジェットの追加	25
ホーム画面の管理	26

着信音の設定	28
フォントサイズの設定	28
画面の明るさの調整	28
ポケットモードの有効化	29
ファイルの共有	30
Wi-Fi Direct によるファイルの共有	30
Bluetooth によるファイルの共有	30
マルチスクリーン画面	31
コンピュータからのファイルのコピー	32
連絡先	34
連絡先の作成	34
連絡先の同期	34
連絡先のインポート	34
連絡先のバックアップ	35
連絡先の共有	35
通話	36
緊急通話の実行	36
通話履歴から連絡先への番号の登録	36
通話履歴の消去	36
メッセージ	37
メッセージの検索	37
メッセージ設定のカスタマイズ	37
設定	38
モーションコントロール	38
フローティングボタン	38
画面タイムアウト時間の設定	38
画面ロックの設定	38
音量の調整	39
省電力モードの有効化	39
メモリ状態の確認	39
日時の設定	39
microSD カードのロック	40
microSD カードのフォーマット化	40
初期設定の復元	40
HUAWEI MediaPad の更新	41
技術基準適合情報	41
個人情報とデータセキュリティ	42
知的財産権および免責事項	43


1 ようこそ

HUAWEI MediaPad M1 8.0（略称「HUAWEI MediaPad」）で新しい世界を体験してください。

HUAWEI MediaPad では、以下のようなことが体験できます。

- 高速なインターネットブラウジング
- あらゆる場面、場所での写真撮影とビデオ録画
- 最新映画の視聴
- 今までにない音声体験
- その他多数

HUAWEI MediaPad は想像性と創造性をかきたてます。今すぐ使用を開始して、その楽しさを十分に体験してください。

-  • このドキュメント内のすべての写真とイラストは 参考用です。実際の製品とは異なる場合があります。

2 はじめに

HUAWEI MediaPad の外観




- i** 端末の電源をオン / オフにしたり、再起動する場合は、電源ボタンを長押しします。
画面をオン / オフにするには、電源ボタンを 1 回押します。


microSIM・microSD カードの取り付け

! HUAWEI MediaPad は標準の micro-SIM カードのみをサポートしています。その他のカードは挿入しないでください。挿入するとデバイスを壊してしまう可能性があります。ご利用の通信事業者に連絡して、micro-SIM カードに交換してもらうか、新しく購入してください。デバイスの電源がオンのときに micro-SIM カードを挿入したり、取り外したりしないでください。


- i** • 標準の micro-SIM カードのサイズは、15 mm x 12 mm x 0.76 mm (0.59 インチ x 0.47 インチ x 0.03 インチ) です。

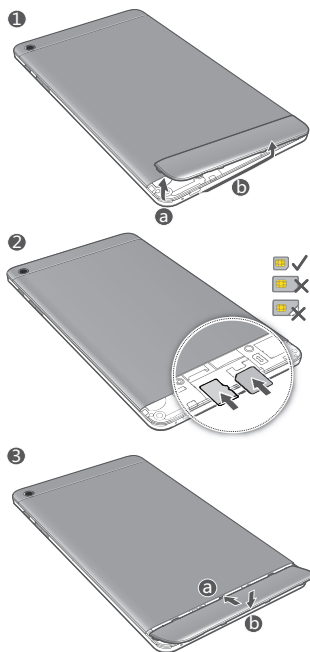

1. バックカバーを取り外します。
2. SIM カードを、図示された方向に、金属部分を下にしてカードスロットに挿入します。
3. microSD カードを、図示された方向に、金属部分を下にしてカードスロットに挿入します。
4. バックカバーを取り付けます。

HUAWEI MediaPad 電源がオンになっている場合、microSD カードを取り外すには、ホーム画面にアクセスして、 **設定 > ストレージ > SD カードのマウント解除** をタップします。バックカバーを開いて、microSD カードをゆっくり取り出します。


バッテリーの充電



 HUAWEI MediaPad にはバッテリーが内蔵されており、取り外しできません。バッテリーを交換するには、認定を受けた正規のサービスセンターにご連絡ください。ご自身で取り外そうとはしないでください。

バッテリー残量が少なくなったら、HUAWEI MediaPad を充電してください。バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます。

初めてバッテリーを充電する場合は、少なくとも 12 時間は充電して、充電が完了している場合にはステータスバーのバッテリーアイコンが  になります。

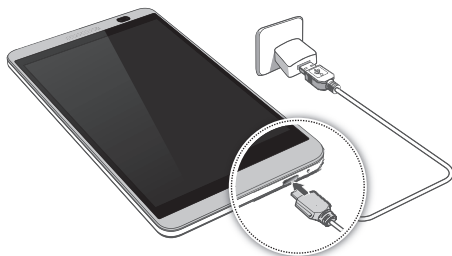1. 充電器を付属の USB ケーブルに接続します。
2. 充電器をコンセントに接続します。
3. HUAWEI MediaPad を USB ケーブルに接続して、充電を開始します。






- デバイスの電源がオンの場合、ステータスバーのバッテリーアイコンが  に変化するとバッテリーは充電されています。
- デバイスの電源がオフの場合、画面に  が画面に表示されるとバッテリーは充電されています。

バッテリー使用上のご注意

- HUAWEI MediaPad を長時間使用していない場合や バッテリー残量が極端に少ない場合には、バッテリーの充電を開始した直後に電源を入れることができない場合があります。これは故障ではありません。バッテリーを数分間充電してから、HUAWEI MediaPad の電源を入れてください。
- HUAWEI MediaPad は、特に高温環境下で長期間連続で使用すると、本体の温度が非常に高くなることがあります。HUAWEI MediaPad が熱くなった場合は、充電を停止し、実行中のアプリケーションを閉じて涼しい場所に移動します。やけどの危険性があるため、高温の HUAWEI MediaPad を長時間持たないでください。
- デバイスの充電には、HUAWEI MediaPad に同梱されている充電器と USB ケーブルの使用を強くお勧めします。他の充電器または USB ケーブルを使用すると、HUAWEI MediaPad のパフォーマンスが低下したり、安全性が脅かされたりする可能性があります。HUAWEI MediaPad の充電中は、操作したり、電源アダプターに物をかぶせたりしないでください。
- バッテリーは再充電可能です。再充電可能なバッテリーは充電サイクルの回数に制限があります。HUAWEI MediaPad を長時間使用している場合、待受時間が短くなります。バッテリーを長くお使いいただくために、バッテリーはあまり頻繁に充電しないでください。
- バッテリーの充電完了までの時間は、周囲の温度や バッテリーの使用年数によって異なります。

ホーム画面の外観

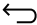

-
- ① ウィジェットとアプリを表示します。
-
- ② 最も使用するアプリを表示します。
-
- ③  をタップすると、前の画面に戻ります。
-
- ④  をタップすると、ホーム画面に戻ります。
-
- ⑤  をタップすると、最近使用したアプリが表示されます。
-
- ⑥ ステータスバー。時間、Wi-Fi 接続状態、バッテリー残量などを表示します。
-

通知とステータスアイコン

通知バーとステータスバーは、次のアイコンを表示して HUAWEI MediaPad のステータスを通知します。

	機内モード		Bluetooth 有効
	GPS 使用中		充電中
	充電完了		電池残量：少
	新規メール		Wi-Fi ホットスポット有効
	SIM カード未挿入		microSD カードを準備中
	直近の予定		アラーム有効
	アップロード中		ダウンロード中
	メモリに空き容量なし		サインインまたは同期の問題
	データの同期中		同期失敗
	VPN に接続済み		USB テザリング有効
	Wi-Fi ネットワーク利用可能		Wi-Fi ネットワーク接続済み
	USB デバッグ有効		ヘッドセット接続済み


よく使用するキー

	その他		共有
	完了		編集
	添付		追加
	検索		設定
	更新		データ削除
	お気に入り		保存




ホーム画面上での操作

- ホーム画面からアプリケーションを開くには、アプリケーションアイコンをタップします。
- ホーム画面から画面を切り替えるには、左右にフリックします。
- ホーム画面をカスタマイズするには、ホーム画面の空いている場所を長押しして、オプションメニューを表示します。このオプションメニューから、壁紙、ウィジェットなどのカスタマイズが選択できます。

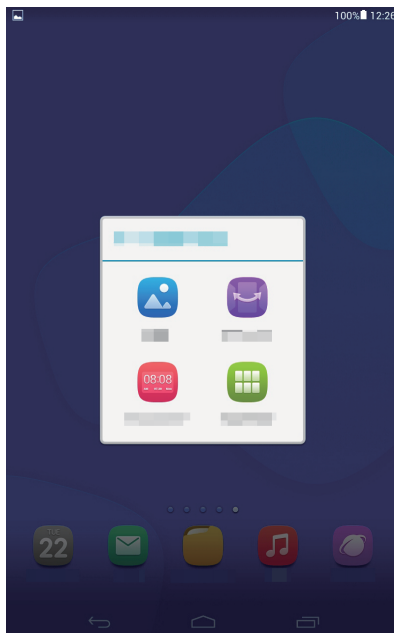










- ステータスバーを下にフリックして、通知パネルを表示します。



1  をタップして、設定画面を呼び出すことができます。

以下のような操作をすることができます。

-  Wi-Fi 機能を有効／無効に設定します。
-  モバイルネットワーク経由のデータアクセスを有効 / 無効に設定します。
-  音／バイブ／サイレントに切り替ええます。
-  bluetooth 機能を有効／無効に設定します。
-  GPS 機能を有効／無効に設定します。
-  画面の自動回転の ON / OFF を切り替ええます。
-  機内モードを有効／無効に設定します。
-  SWS サウンドモードを有効／無効に設定します。


 SWS(Super Wide Sound) は、Huawei が独自開発したサウンドモードです。映画や音楽を再生する際に有効にすることによって、より広がりのある音声を楽しめます。

各機能を無効に設定した場合は、アイコンがグレーで表示されます。

3

画面の明るさを切り替えできます。

4


▼ にタップしてショートカットスイッチのリストを表示し、 をタップして、そのリストを編集できます。

5

通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると、通知情報の確認や関連機能の操作ができます。通知情報は、左右にフリックすると消去できます。







3 文字入力

HUAWEI MediaPad にはあらかじめ複数の文字入力方法 がインストールされています。オンスクリーンキーボード から簡単に文字を入力できます。

- オンスクリーンキーボードを起動するには、文字入力箇所をタップします。
- オンスクリーンキーボードを非表示にするには、 をタップします。

テキストの編集

テキストのコピー、切り取り、および貼り付けができます。

- テキストフィールドをタップすると、カーソルの隣に  が表示されます。
-  をドラッグしてカーソルを移動します。
-  および  が表示されるまで、文字を長押しします。
-  および  をドラッグして、任意の文字を選択します。
- **全て選択**、**コピー**をタップするか、**カット**をタップします。削除ボタンをタップすると、選択した文字を削除することができます。
- 文字を挿入したい場所をタップして、**ペースト**をタップすると、コピーや切り取った文字が貼り付けられます。

入力方法の選択

HUAWEI MediaPad には、複数の文字入力方法があります。入力方法の切替手順は以下のとおりです。

1. テキスト箇所をタップすると、オンスクリーンキーボードが起動します。
2. 通知バーを下にフリックして、通知パネルを表示します。
3. 通知パネルで、**入力方法の選択**をタップします。
4. 表示されたオプションメニューから、該当する入力方法を選択します。

FSKAREN で入力する

FSKAREN では、次の 3 種類のキーボードを利用できます。


• 10 キー

複数の文字が各キーに割り当てられています。フリックして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力の2種類から選択できます。

フリック入力



トグル入力

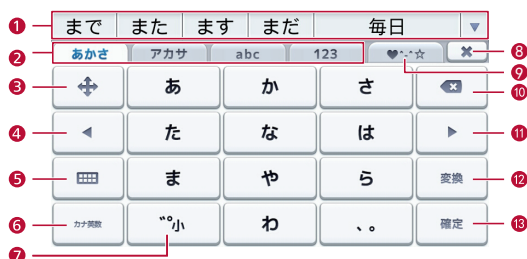

変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。

- 1
 - 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックします。
 - ▾ をタップすると、変換候補欄を広げられます。

- 2 文字入力モードを切り替えます。

カーソル画面を表示します。

- 3
 - カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けしたりできます。

- 4 変換範囲を1文字縮小します。



- 未確定の文字がないときは、カーソルを左に移動します。

- 5 キーボードの種類を変更します。

カタカナや英数字に変換します。

- 6
 - **Menu** と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種設定などができます。


- 7 入力中の文字の大文字／小文字を切り替えたり、濁点／半濁点を付けたりします。



8	キーボードを閉じます。
9	顔文字／記号一覧を利用します。
10	カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
11	変換範囲を 1 文字拡大します。 <ul style="list-style-type: none"> • 未確定の文字がないときは、カーソルを右に移動します。
12	変換を行います。 <ul style="list-style-type: none"> •  と表示されているときは、スペースを入力します。
13	入力中の文字を確定します。 <ul style="list-style-type: none"> •  と表示されているときは、改行します。 • フリック入力：入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上／下／左／右にフリックして、入力する文字を選択する。 • トグル入力：目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップ する

• QWERTY


パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはロー マ字で入力します。





1	変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリック します。 •  をタップすると、変換候補欄を広げられます。
2	文字入力モードを切り替えます。
3	キーボードの種類を変更します。
4	英字に変換します。 <ul style="list-style-type: none"> • Menu と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種 設定などができます。

-
- カーソル画面を表示します。
- 5
- カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けたりできます。
-
- 変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。
- 6
- 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。
-
- キーボードを閉じます。
- 7
-
- 顔文字／記号一覧を利用します。
- 8
-
- カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 9
-
- 入力中の文字を確定します。
- 10
-  と表示されているときは、改行します。
-
- 変換を行います。
- 11
-  と表示されているときは、スペースを入力します。
-
- 50 音
- 50 音表をタップして入力します。



-
- 変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
- 1
- 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックします。
 -  をタップすると、変換候補欄を広げられます。
-
- 文字入力モードを切り替えます。
- 2
- 英字に変換します。
-
- 3
- Menu** と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種設定などができます。
-


	カーソル画面を表示します。
4	<ul style="list-style-type: none"> カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けしたりできます。
5	小文字／大文字を切り替えます。
6	変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。 <ul style="list-style-type: none"> 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。
7	キーボードを閉じます。
8	顔文字／記号一覧を利用します。
9	入力中の文字を確定します。 <ul style="list-style-type: none">  と表示されているときは、改行します。
10	カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
11	変換を行います。 <ul style="list-style-type: none">  と表示されているときは、スペースを入力します。



キーボードの種類を変更する



キーボード表示中に **Menu** をタップして、キーボードの種類を選択できます。

4 インターネット接続

Wi-Fi ネットワークへの接続

 Wi-Fi ネットワークとモバイルネットワークの両方が同時に利用可能な場合、HUAWEI MediaPad はデフォルトで Wi-Fi ネットワークに接続します。Wi-Fi ネットワークが切断されると、HUAWEI MediaPad は自動的にモバイルネットワークに接続します。

1. ホーム画面から、 **設定 > Wi-Fi** をタップします。
2. **Wi-Fi** の隣にあるキーをタップして  にドラッグします。HUAWEI MediaPad は周囲に利用可能な Wi-Fi ネットワークがあるかどうかスキャンします。
3. 接続したい Wi-Fi ネットワークを選択して、画面上の説明に従います。

 接続したい Wi-Fi ネットワークが非公開の SSID の場合、 **> ネットワークを追加** をタップして画面上の説明に従い、必要なネットワーク情報（SSID など）を入力して Wi-Fi ネットワークに接続します。


Wi-Fi 機能をオンにすると、HUAWEI MediaPad の消費電力が高くなります。バッテリーを節約するために、使用する必要がないときは Wi-Fi 機能を無効にします。


Wi-Fi ネットワークへの接続（WPS 使用）

ご使用の無線ルーターが WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能をサポートしている場合、WPS を使用してすぐに Wi-Fi ネットワークに接続することができます。

1. ホーム画面から、 **設定 > Wi-Fi** をタップします。
2.  **> WPS プッシュボタン** または **WPS PIN の入力** をタップします。画面上の説明に従って、無線ルーターを操作します。

モバイルデータ接続の有効化

 モバイルデータサービスを使用すると、データ使用料が発生する場合があります。詳細は、通信事業者にお問い合わせください。

1. ホーム画面で、 **設定 > モバイルネットワーク** をタップします。
2. **データ通信サービス** チェックボックスを選択して、データ通信サービスを有効化します。

5 ネットワークの共有

さまざまな方法で、HUAWEI MediaPad のデータ接続を別の無線デバイスと共有できます。


Wi-Fi ホットスポットによるネットワークの共有

HUAWEI MediaPad を Wi-Fi ホットスポットとして設定すると、モバイルネットワークを別のデバイスと共有することができます。

データ接続を共有する前に、HUAWEI MediaPad のデータ通信サービスを有効化します。詳細については、「[モバイルデータ接続の有効化](#)」をご参照ください。




別のデバイスが HUAWEI MediaPad のデータ通信を使用してインターネットにアクセスする場合は、HUAWEI MediaPad のデータ使用量が消費されます。

1. ホーム画面で、 **設定**をタップします。
2. **無線とネットワークのその他 ... > テザリングとポータブルアクセス**をタップします。
3. **ポータブル Wi-Fi アクセスポイント**チェックボックスを選択して、Wi-Fi ホットスポットをオンにします。
4. **ポータブル Wi-Fi アクセスポイント設定**をタップして、画面上の説明に従い、Wi-Fi ネットワーク名やパスワードなど、必要な情報を設定します。


Wi-Fi ホットスポット設定が完了すると、Wi-Fi 機能を有する別のデバイスが、HUAWEI MediaPad の Wi-Fi ホットスポットを検索して接続可能となります。

USB テザリングでのデータ接続の共有

1 本の USB ケーブルを使用して、HUAWEI MediaPad のネットワークを他のコンピュータと共有することができます。


1. HUAWEI MediaPad に同梱された USB ケーブルを使用して、コンピュータとデバイスを接続します。
2. ホーム画面から、 **設定**をタップします。
3. **無線とネットワークのその他 ... > テザリングとポータブルアクセス**をタップします。
4. **USB テザリング** チェックボックスを選択します。画面上の指示に従って、USB テザリングが成功したかどうかを確認します。

これで HUAWEI MediaPad のデータ接続を使用して、コンピュータからインターネットにアクセスできます。


-  USB テザリング機能を使用するとき、HUAWEI MediaPad を USB ストレージデバイスとして同時に使用することはできません。


Bluetooth テザリングでのデータ接続の共有

Bluetooth テザリングで、HUAWEI MediaPad のデータ接続を別の Bluetooth デバイスと共有することができます。

1. ホーム画面から、 **設定**をタップします。
2. **無線とネットワークのその他 ... > テザリングとポータブルアクセス**をタップします。
3. **Bluetooth テザリング** チェックボックスを選択して、Wi-Fi ホットスポットをオンにします。
4. データ接続を共有するデバイスの Bluetooth をオンにし、Bluetooth を使用してデバイスと HUAWEI MediaPad をペアリングします。


接続が確立されると、デバイスは HUAWEI MediaPad のデータ接続を利用してインターネットにアクセスできます。

-  Android デバイスの中には、接続を確立してから、インターネットにアクセスするには次の操作が必要なデバイスもあります。デバイスの Bluetooth リスト画面で、HUAWEI



MediaPad の隣にある  をタップし、**インターネットアクセス**チェックボックスを選択します。

6 アプリケーションの管理

アプリケーションのインストール


-  アプリケーションのインストール時に、「**インストールはブロックされました**」というメッセージが表示される可能性があります。メッセージをよく確認してください。インストールを続ける場合、画面上の説明に従ってください。

以下のいずれかの方法でアプリケーションを入手し、インストールすることができます。


- ブラウザを使用するか、オンラインアプリケーションストアからダウンロードします。アプリケーションをダウンロードしたら、画面上の説明に従ってインストールしてください。
-  一部の他社製アプリケーションは HUAWEI MediaPad と互換性がない場合があります。これらのアプリケーションは正常に動作しない場合やシステムが故障する場合があります。信頼できる配信元からアプリケーションをダウンロードすることをお勧めします。
- HUAWEI MediaPad をコンピュータに接続します。HiSuite や他社製のソフトウェアを使用して、アプリケーションをダウンロードします。アプリケーションをダウンロードしたら、画面上の説明に従ってインストールしてください。
- スマートフォンやタブレットなど、別のデバイス上のアプリケーションを HUAWEI MediaPad に送信するには、Bluetooth や Wi-Fi Direct を使用します。送信が完了したら、アプリケーションをクリックしてインストールします。
- コンピュータからアプリケーションをダウンロードします。アプリケーションを HUAWEI MediaPad にコピーします。HUAWEI MediaPad のホーム画面から、**ツール >  アプリインストーラー**をタップします。アプリケーションを選択し、**■ > インストール**をタップします。


アプリケーションキャッシュの消去

適宜アプリケーションのキャッシュを消去すると、HUAWEI MediaPad の動作がよりスムーズになります。

- ホーム画面から、 **設定 > アプリを管理**をタップします。
- すべて**をタップしてすべてのアプリケーションを表示します。
- キャッシュを消去**をタップします。

アプリケーションのアンインストール


ホーム画面から、アンインストールするアプリケーションを長押しして、 にドラッグします。


-  最初からインストールされているアプリケーションの一部は、アンインストールすることができません。

7 E メール

E メールアカウントの追加




E メールアカウントを追加するには、E メールパラメータを設定する必要があります。詳細は、Eメールのサービスプロバイダにお問い合わせください。

1. ホーム画面から、 **メール**をタップします。
2. **アカウントを追加**画面で、アカウントタイプを選択します。
3. **アカウント設定**の画面で、E メールアドレスとパスワードを入力します。
4. **次へ**をタップして、画面上の説明に従って設定を完了します。

E メールアカウントを追加した後にアカウントを追加する場合は、 **> 設定 > アカウントを追加**をタップします。



E メールアカウントの設定

E メールアカウントの署名、フォントサイズ、受信トレイの更新頻度、および E メール通知音を設定することができます。

1. ホーム画面から、 **メール**をタップします。
 2.  **> 設定**をタップします。これにより、以下が実行可能です。
 - **全般**をタップして、Eメールのフォントサイズを変更、または Eメールの削除後に表示される画像を設定できます。
 - メールアカウントを選択して、Eメールの署名を変更、受信トレイの更新間隔を設定、Eメール通知音を変更できます。
-  **サーバー設定**のデフォルト値を不用意に変更しないでください。変更すると、Eメールの送受信に失敗する場合があります。

E メールアカウントの削除


E メールアカウントを削除しても、サーバーに保存されている Eメールは削除されません。ブラウザまたは別のデバイスを使用して、メールボックスにログインし、メールを確認することができます。E メールアカウントを削除すると、HUAWEI MediaPad は該当アカウントによる Eメールの送信および受信を停止します。

1. ホーム画面から、 **メール**をタップします。
2.  **> 設定**をタップします。
3. E メールアカウントリストから、削除する E メールアカウントを選択します。
4. 画面で、上にフリックして **アカウントを削除**をタップします。


8 マルチメディア




写真のインポート

USB OTG ケーブルのみを使用して、カメラまたは別のストレージデバイス（USB フラッシュドライブやスマートフォンなど）から、HUAWEI MediaPad に写真をインポートすることができます。

-  USB OTG ケーブルを購入する際は、Huawei が認定する業者か、ご使用のデバイスのベンダーにご連絡ください。

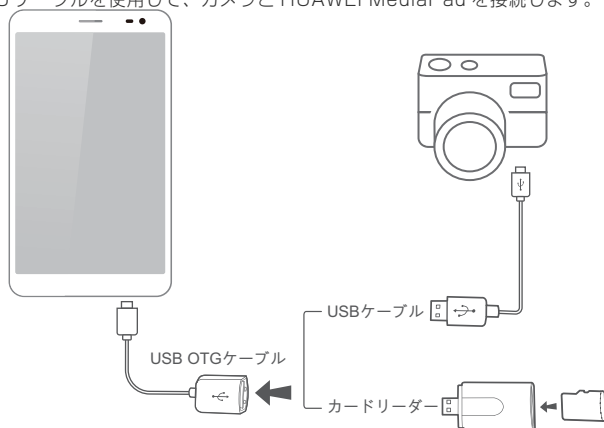
1. USB OTG ケーブルを使用して、カメラと HUAWEI MediaPad を接続します。




2. HUAWEI MediaPad のホーム画面から、 **ファイルマネージャー > 本体 > USB** をタップします。
3.  または  をタップし、HUAWEI MediaPad にインポートする写真またはフォルダを選択します。
4. **コピー**または**切取り**をタップします。
5. ファイルを保存する場所を選択し、**貼付け**をタップします。






写真やビデオの表示

ギャラリーでは、簡単に写真やビデオを表示できます。簡単に閲覧できるように、HUAWEI MediaPad 内のストレージや microSD カードに保存されている写真やビデオを自動で検索、整理します。

1. ホーム画面から、 **ギャラリー**をタップするとギャラリーが開きます。
2. 写真またはビデオをタップすると、全画面モードで表示されます。画面を左右にフリックすると、前後のファイルが表示されます。





 2本の指でピンチイン／アウトすると、画面が拡大／縮小されます。



写真やビデオを表示する際、以下のことが可能です。

	断片しか映っていないように見える画像を表示しないようにできます。
	カメラを開きます。
	写真やビデオを共有します。
	小さなウィンドウで写真やビデオを再生します。
	その他のオプションメニューを表示します。

パノラマ写真の撮影



HUAWEI MediaPad では、広角レンズなしで簡単にパノラマ写真を撮ることができます。

1. ホーム画面から、 **カメラ** をタップします。
2.  >  > **パノラマ** をタップすると、パノラマ撮影モードに移行します。
3.  をタップして撮影を開始します。HUAWEI MediaPad をゆっくりと動かしてビューをキャプチャします。

 ビューファインダー画面が赤くなった場合は、ビューはキャプチャされません。これは HUAWEI MediaPad をあまりに速く動かしたか、ビューファインダーの範囲がパノラマビューの上限を超えていることが原因である可能性があります。HUAWEI MediaPad をゆっくりと動かしてください。
4.  をタップして撮影を終了します。HUAWEI MediaPad により自動的にパノラマ写真が作成されます。

写真やビデオの共有

Bluetooth または E メールを経由して写真やビデオを共有できます。HUAWEI MediaPad を使って共有しましょう！

1. ホーム画面から、 **ギャラリー** をタップするとギャラリーが開きます。
2. 共有する写真やビデオを長押しします。
3.  をタップして、選択したファイルの共有方法（Bluetooth または Wi-Fi Direct など）を選択して、画面上の説明に従います。詳細については、「[ファイルの共有](#)」をご参照ください。

9 カスタマイズ設定

HUAWEI MediaPad では、写真の壁紙への設定、ホーム画面のウィジェットの設定、および着信音の設定をすることができます。

テーマの変更

HUAWEI MediaPad には、複数のテーマがあり、デバイスの表示デザインを何度でも簡単に変更することができます。

1. ホーム画面から、 **テーマ** をタップします。
2. 目的のテーマを選択します。次に、**適用** をタップします。

ホーム画面へのウィジェットの追加


カレンダー、ブックマークなどのウィジェットをホーム画面に追加できます。


1. ホーム画面の何もない場所を長押しします。
2. 表示されたオプションメニューから、**ウィジェット** を選択します。
3. 追加したいウィジェットを長押しして、所定の場所にドラッグして放します




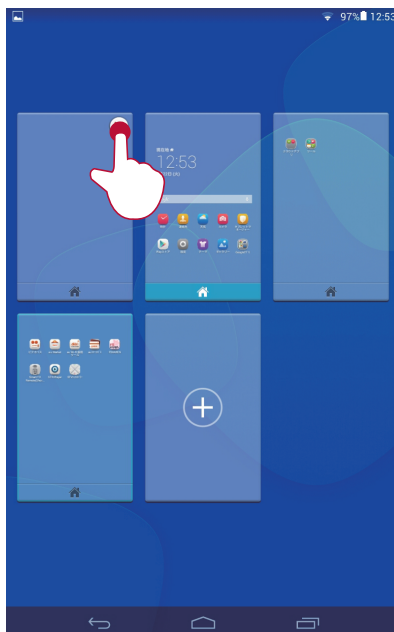
ホーム画面の管理

1. ホーム画面の何もない場所を長押しします。
2. 表示されたオプションメニューから、**サムネイル**をタップします。
3. サムネイル画面では、以下の操作ができます。


- ホーム画面のサムネイルを長押しすると、位置を移動できます。
-  をタップすると、ホーム画面を追加できます。

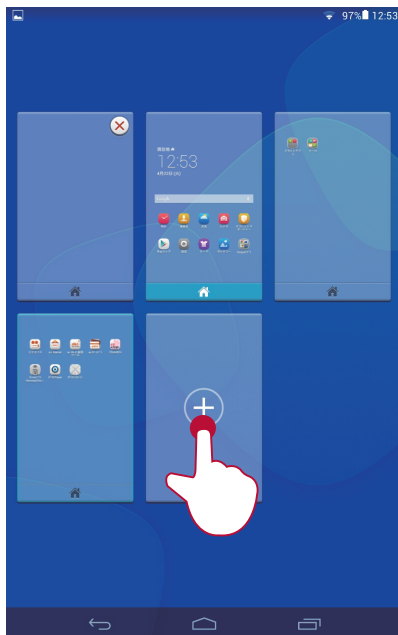

-  をタップすると、空白のホーム画面を削除できます。



着信音の設定


1. ホーム画面から、 **設定** > **音** > **着信音** をタップします。
2. お好きな着信音のタイプを選択します。
3. 画面上の説明に従って、気に入った音楽や録音を着信音として設定します。


フォントサイズの設定

1. ホーム画面から、 **設定** > **表示** をタップします。
2. **フォントサイズ** をタップします。
3. お好きなフォントサイズを選択します。

画面の明るさの調整

HUAWEI MediaPad は光センサーを内蔵しているため、周囲の明るさによって自動的に画面の明るさが調整されます。また手動でも画面の明るさを調整できます。

 HUAWEI MediaPad の消費電力を削減するには、画面の明るさを暗くします。

1. ホーム画面から、 **設定 > 表示 > 画面の明るさ** をタップします。
2. スライダーを左右にドラッグして、画面の明るさを調整します。

ポケットモードの有効化



HUAWEI MediaPad をポケットやかばんに入れる際は、ポケットモードを有効にしておけば、着信時に着信音とバイブが徐々に強く鳴動します。

1. ホーム画面で、 **設定 > 通話** をタップします。
2. **ポケットモード** チェックボックスを選択します。


10 ファイルの共有

Wi-Fi Direct によるファイルの共有

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi ネットワークを使用して無線デバイスを接続する機能です。無線デバイスが接続されると、すぐにデバイス間でファイルを共有することができます。

1. ホーム画面から、 **設定 > Wi-Fi** をタップします。
2. **Wi-Fi** の隣にあるキーをタップして  にドラッグし、Wi-Fi をオンにします。
3. **Wi-Fi direct** をタップします。受信側デバイスの Wi-Fi Direct をオンにします。HUAWEI MediaPad により、利用可能なデバイスが自動的に検索されます。
4. HUAWEI MediaPad とペアリングするデバイスを選択します。
5. HUAWEI MediaPad で、共有するファイルを長押しします。表示されたオプションメニューで、**共有 > Wi-Fi Direct** をタップします。
6. 表示されたオプションメニューで該当するデバイスを選択し、最後にファイルを受信するデバイスのキーをタップします。

該当するデバイスがオプションメニューに表示されていない場合は、**デバイスの検索**をタップして Wi-Fi Direct 設定画面に入ります。接続対象のデバイスを選択します。

-  HUAWEI MediaPad と他のデバイスが同じ Wi-Fi ネットワークに接続しており、しかもそのデバイスも Wi-Fi Direct がオンになっている場合、ペアリングせずにファイルを共有できます。


Bluetooth によるファイルの共有

1. ホーム画面から、 **設定 > Bluetooth** をタップします。
2. **Bluetooth** の隣にあるキーをタップして  にドラッグし、Bluetooth をオンにします。
3. ご使用の HUAWEI MediaPad 名をタップすると、別の Bluetooth デバイスが認識できるようになります。ファイルを受け取るデバイスの Bluetooth をオンにします。HUAWEI MediaPad は、使用可能なデバイスを自動的に検索します。
4. ご利用の HUAWEI MediaPad とペアリングするデバイスを選択します。
5. HUAWEI MediaPad で、共有するファイルを長押しします。表示されたオプションメニューで、**共有 > Bluetooth** をタップします。
6. 表示されたオプションメニューで、目的のデバイスを選択します。デバイスで、必要なキーをタップしてファイルを受信します。

マルチスクリーン画面

HUAWEI MediaPad の写真、ビデオ、ゲームを TV などの大画面に写して、より快適に見ることができます。ご使用の TV が HDMI をサポートしており、解像度が 720p 以上の場合は、HUAWEI MediaQ と接続してマルチスクリーン画面機能を使用できます。

1. HDMI ケーブルを使用して、HUAWEI MediaQ と TV を接続します。
2. HUAWEI MediaQ と TV の電源を入れ、TV を HDMI 入力に切り替えます。HUAWEI MediaQ の主なインターフェースが TV に表示されます。
3. 次のいずれかの方法で、HUAWEI MediaPad を HUAWEI MediaQ と同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。
 - HUAWEI MediaPad を、HUAWEI MediaQ 設定の Wi-Fi ネットワークに接続します。TV 画面の左上に、Wi-Fi ネットワーク名と HUAWEI MediaQ のパスワードが表示されます。

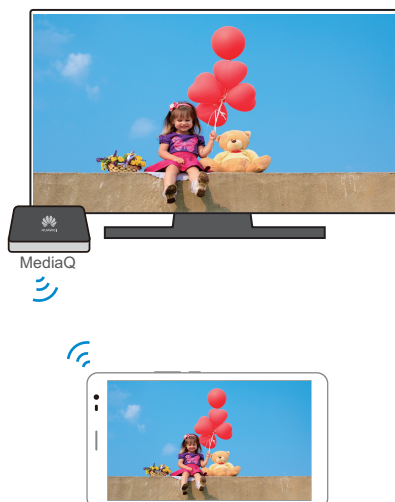

- HUAWEI MediaPad と HUAWEI MediaQ を Wi-Fi ホームネットワークに接続します。




4. HUAWEI MediaPad のホーム画面で、ステータスバーを下にフリックし、通知パネルを開きます。

5.    をタップし、次にご使用の TV 名をタップします。

 詳細については、『HUAWEI MediaQ User Guide』をご参照ください。




コンピュータからのファイルのコピー

USB ケーブルを使用して、HUAWEI MediaPad をコンピュータに接続します。HUAWEI MediaPad の画面上の説明に従って、接続方法を選択します。これで、HUAWEI MediaPad とコンピュータの間でファイルを転送できます。

接続モード	機能	操作
メディアデバイス (MTP)	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータで、HUAWEI MediaPad および microSD カードに保存されたファイルを表示し管理します。 	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータに新たに表示されたドライブ名をクリックします。HUAWEI MediaPad とコンピュータ間でファイルを転送します。
	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの Windows Media Player 11 以降のバージョンを使用して、HUAWEI MediaPad および microSD カードに保存されたマルチメディアファイルを表示し管理します。 	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータで Windows Media Player を起動します。画面上の説明に従って、マルチメディアファイルを HUAWEI MediaPad とコンピュータ間で転送します。
USB マスストレージ	<p>コンピュータで、microSD カードに保存されたファイルを表示し管理します。</p> <p> この方法は、HUAWEI MediaPad に microSD カードが挿入されている場合にのみ実行できます。</p>	<p>コンピュータに新たに表示されたドライブ名をクリックします。microSD カードとコンピュータ間でファイルを転送します。</p>
PC スイート (HiSuite)	<ul style="list-style-type: none"> HiSuite ソフトウェアを使用して、HUAWEI MediaPad のファイル（連絡先、画像など）を管理します。 コンピュータで、HUAWEI MediaPad および microSD カードに保存されたファイルを表示し管理します。 	<ul style="list-style-type: none"> HiSuite の画面上の説明に従って操作します。 コンピュータに新たに表示されたドライブ名をクリックします。HUAWEI MediaPad とコンピュータ間でファイルを転送します。


11 連絡先

連絡先の作成

1. ホーム画面から、 **連絡先**をタップすると、連絡先リストが表示されます。
2.  をタップします。
3.  初めて連絡先を作成する場合は、HUAWEI MediaPad により、保存場所を選択するよう要求されます。次回連絡先を作成するときは、新しい連絡先がデフォルトで同じ保存場所に格納されます。また、新しい連絡先画面で保存場所が表示されるため、保存場所をタップして新しい場所を選択することもできます。
3. 連絡先名、電話番号、E メールアドレスなどの関連情報を入力します。
4. **別のフィールドを追加** をタップして、情報を追加します。
5. **保存** をタップします。



連絡先の同期

Gmail および Exchange のアカウントに保存されている連絡先を、HUAWEI MediaPad と同期することができます（その逆も可能）。


1. ホーム画面から、 **設定**をタップします。
 2. **アカウント**で、同期するアカウントのタイプをタップします。
 3. 同期するアカウントをタップします。
 4. **連絡先を同期**チェックボックスを選択します。
- HUAWEI MediaPad に同期するアカウントが追加されていない場合は、**アカウントを追加**をタップして画面上の説明に従い、アカウントを追加します。アカウントが追加されると、HUAWEI MediaPad は自動的に同期します。

連絡先のインポート

microSD カードから HUAWEI MediaPad に、連絡先をインポートすることができます。
Bluetooth を使用して、別の Bluetooth デバイスから連絡先をインポートすることもできます。



1. ホーム画面から、 **連絡先**をタップすると、連絡先リストが表示されます。
2.  > **インポート/エクスポート**をタップします。

3. インポート方法を選択し、画面上の説明に従って連絡先をインポートします。

-  Bluetooth を使用して他のデバイスから連絡先をインポートする場合は、デバイスで Bluetooth をオンにして、画面上の説明に従って HUAWEI MediaPad とペアリングします。




連絡先のバックアップ

連絡先が誤って削除されたり、失われたりしないように、microSD カードにバックアップすることができます。

1. ホーム画面から、 **連絡先** をタップすると、連絡先リストが表示されます。
2.  > **インポート / エクスポート** をタップします。
3. **ストレージにエクスポート** をタップします。

連絡先の共有

E メールや Bluetooth など、複数の方法で、HUAWEI MediaPad 内の連絡先を友人と共有することができます。


1. ホーム画面から、 **連絡先** をタップします。
2. 連絡先リストでは、以下が可能です。
 - 共有する連絡先を選択し、 > **共有** をタップします。
 -  > **インポート / エクスポート** > **連絡先の共有** をタップすると、共有する連絡先を追加できます。
3. 表示されたダイアログボックスで、共有方法を選択して画面上の説明に従います。詳細については、「[ファイルの共有](#)」をご参照ください。


12 通話

緊急通話の実行

1. ホーム画面で、 **電話**をタップします。

2. 現地の緊急電話番号を入力し、 をタップします。

 緊急通報は、携帯電話ネットワークの質、使用環境、通信事業者のポリシー、および現地の法律や規制に影響されます。緊急事態の発生時、重要な連絡をする際は HUAWEI MediaPad だけに頼らないでください。

 日本国内では、音声通話（IP 電話を除く）対応の SIM カードを取り付けていない場合や、PIN コードの入力画面、PIN コードロック・PUK ロック中には、緊急通報 110 番、119 番、118 番に発信できません。

通話履歴から連絡先への番号の登録

1. ホーム画面で、 **電話**をタップします。

2. 通話履歴から、未登録番号の隣にある  をタップします。

3. **新しい連絡先を作成**または**既存の連絡先に保存**をタップして、番号を連絡先に追加します。

通話履歴の消去



1 つの通話履歴を削除するには、**電話**画面で、通話履歴を長押しします。表示されたオプションメニューで、**エントリの削除**をタップします。

すべての通話履歴を削除するには、**電話**画面で、 **> 通話履歴の削除 > 削除**をタップします。


13 メッセージ

メッセージの検索

多くのメッセージから目的のメッセージを見つけることが難しい場合は、この機能が役に立つことがあります。

1. ホーム画面で、 **メッセージ**をタップします。
2.  **> 検索**をタップします。
3. 検索ボックスにキーワードを入力します。
4. 結果のリストで、該当のメッセージを選択して開きます。


メッセージ設定のカスタマイズ

テキストおよびマルチメディアメッセージ設定、メッセージ通知音などをカスタマイズするには、メッセージリストから  **> 設定**をタップします。

14 設定




モーションコントロール

モーションコントロールでは、簡単な動作で HUAWEI MediaPad を操作することができます。たとえば、電話の音声をミュートにしたり、応答や発信をすばやく行ったりできます。

1. ホーム画面から、 **設定** をタップします。
2. **モーションコントロール** をタップします。
3. **モーションコントロール** 画面でオプションを選択し、モーションを選択して有効にします。


フローティングボタン

フローティングボタンには、各種の便利な機能やショートカットがあり、カレンダー、メッセージ、メモなどのツールをすぐに起動することができます。また、ホーム画面に戻る、メモリのクリーンアップなど、よく使用する機能をすぐに実行することができます。

1. ホーム画面から、 **設定** をタップします。
2. **フローティングボタン** をタップして、サスペンドボタンをオンにします。 が、ロック画面および通知パネル以外のすべての画面に表示されます。
3.  をタップして、サスペンドボタンを展開します。

画面タイムアウト時間の設定

消費電力を節約するために、HUAWEI MediaPad は一定 時間操作が行われない場合に自動的に画面をロックします。自由にタイムアウト時間を設定できます。

1. ホーム画面から、 **設定 > 表示 > スリープ** をタップします。
2. タイムアウト期間を選択します。


画面ロックの設定

1. ホーム画面から、 **設定 > セキュリティ > 画面のロック** をタップします。
2. ロック方法を選択して、画面上の説明に従います。


画面ロックが設定された状態で、HUAWEI MediaPad の操作が一定時間なかった場合、自動的に画面がロックされます。また電源キーを押して画面をロックすることもできます。

音量の調整

着信音、マルチメディア、アラーム、通知の音量を設定できます。

1. ホーム画面から、 **設定 > 音 > 音量**をタップします。
 2. スライダーを左右にドラッグして、音量を調整します。
- 音量キーを使用して、アプリケーション実行中に音量を調節することもできます。

省電力モードの有効化



1. ホーム画面から、 **設定 > 省電力**をタップします。
2. **スマート、バッテリーセーバー**または**パフォーマンス**をタップして、最適な省電力モードに設定できます。

メモリ状態の確認

大容量のファイルを HUAWEI MediaPad の内部メモリまたは microSD カードに移動する場合、空き容量を確認してください。

1. ホーム画面から、 **設定**をタップします。
2. **ストレージ**をタップしてメモリ状態を確認します。

日時の設定


1. ホーム画面から、 **設定 > 日付と時刻**をタップします。
 2. **日付と時刻の自動設定**をタップし、チェックをはずします。
 3. 画面上の説明に従って手動で日時を設定します。
-  HUAWEI MediaPad で自動的に日時を更新するように設定されている場合、ネットワークから日時情報が取得され、ご利用のタイムゾーンに従って更新されます。この場合は、日時を設定できません。

microSD カードのロック

microSD カードの情報漏洩を防ぐため、HUAWEI MediaPad を使用して microSD カードをロックすることができます。ロックされた microSD カードを初めて別のデバイスで使用する際には、パスワード認証を経なければカードは認識されません。



- microSD カードのメーカーによっては、microSD ロック機能がサポートされていない場合があります。こうした microSD カードに関してロックまたはロック解除を試みると、システム処理の例外（エラー）が発生する可能性があります。ロックする前に、microSD カード内のデータをバックアップすることをお勧めします。
- microSD ロック機能をサポートしていないデバイスは、ロックされた microSD カードを認識できません。
- microSD カードのパスワードを忘れないでください。パスワードを忘れた場合は、画面に表示される説明に従って強制的にパスワードを消去し、microSD カード上のデータを削除するのが、実行可能な唯一の選択肢です。ロックされた microSD カードをフォーマットしても、microSD カードのパスワードは消去されません。

1. ホーム画面から、 **設定 > セキュリティ > SD カードロック** をタップします。
2. **SD カードロック** を選択して、画面上の説明に従いパスワードを設定します。




SD カードロック の選択を解除すると、microSD カードのパスワードが消去されます。

microSD カードのフォーマット化



microSD カードをフォーマット化する前に重要 データをバックアップしてください。

1. ホーム画面から、 **設定** をタップします。
2. **ストレージ > SD カード内データを消去** をタップします。

初期設定の復元



HUAWEI MediaPad を初期設定に戻すと、アカウント情報、システムおよびアプリケーション設定、インストールしたアプリケーションなど、すべての個人データが削除されます。初期設定に戻す前に、HUAWEI MediaPad 内の重要なデータをバックアップしてください。



1. ホーム画面から、 **設定 > バックアップとリセット** をタップします。

2. **データの初期化**をタップして、画面上の説明に従ってデータをバックアップするか、初期設定に戻します。

HUAWEI MediaPad の更新



- HUAWEI MediaPad の更新では、HUAWEI MediaPad 内に保存されているデータが消去される可能性があります。HUAWEI MediaPad を更新する前に、重要なデータをバックアップしておいてください。
- また、非公式なソフトウェアを使用してシステムを更新すると、更新に失敗したり、個人情報漏洩したりする可能性があります。HUAWEI MediaPad を更新する際には、オンラインで実行するか、公式ソフトウェアを使用してください。

1. ホーム画面から、**ツール** >  **システム更新**をタップすると、システム情報が表示されます。
 2. **オンライン更新** をタップして Huawei サーバーから更新をダウンロードしてインストールするか、**ローカルで更新**をタップしてローカルで HUAWEI MediaPad を更新します。
-  ローカルで HUAWEI MediaPad を更新する場合は、更新パッケージに添付された更新ガイドをよくお読みください。

技術基準適合情報

電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを表示します。

技適マークは**設定 > タブレット情報 > 認証情報**で確認できます。

15 個人情報とデータセキュリティ

本端末で一部の機能または他社製アプリケーションを使用した結果、個人情報やデータが失われたり、第三者によるアクセスが可能になってしまうおそれがあります。個人情報や機密情報を保護するため、以下のことをお勧めします。

- 本端末を安全な場所に保管し、不正に使用できないようにします。
- 本端末の画面ロックを設定し、ロック解除用のパスワードやロック解除パターンを設定します。
- 個人情報のバックアップをメモリカード、または本端末のメモリに定期的に保存します。また別の端末に変更する場合、必ず以前の端末の個人情報を移動または削除します。差出人不明のメッセージや電子メールを受け取った際にウィルスの感染が懸念される場合は、そのメッセージやメールを開かずに削除します。
- 差出人不明のメッセージや電子メールを受け取った際にウィルスの感染が懸念される場合は、そのメッセージやメールを開かずに削除します。
- 本端末からインターネットを閲覧する際に個人情報の漏洩を防ぐために、セキュリティ上のリスクが懸念される Web サイトにはアクセスしないようにします。
- Wi-Fi や Bluetooth などを利用する場合は、パスワードを設定し、不正に使用されないようにしてください。こうした機能を使用しない場合は、オフにしておきます。
- セキュリティソフトのインストールやアップグレードを行い、定期的にウィルスチェックを実施します。
- 他社製アプリケーションは必ず正規の発行元から入手するようにします。他社製アプリケーションをダウンロードする場合は、ウィルスチェックを実施します。
- Huawei や他社がリリースしているセキュリティソフトやパッチをインストールします。
- 一部のアプリケーションでは位置情報の要求や送信を実行するため、アプリケーション提供元は、ユーザーの位置情報を共有することが可能になります。
- 本端末により、検出情報や診断情報が他社製アプリケーションの提供元に提供される可能性があります。当該情報は、アプリケーション提供元の製品やサービス向上のために利用されることがあります。
- 個人情報やデータのセキュリティが懸念される場合は、support.jp@huawei.com までお問い合わせください。

16 知的財産権および免責事項

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. All rights reserved.

本書は、Huawei Technologies Co., Ltd. の書面による事前の同意なくいかなる形式や方法にも、複製または転載することはできません。

本マニュアルに記載されている端末には、Huawei およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェアが含まれている場合があります。いかなる方法によっても上記ソフトウェアを複製、配付、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸与、譲渡またはサブライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法により禁止されている場合、またはそのような行為が各著作権保持者により承認されている場合を除きます。

登録商標



HUAWEI, HUAWEI と  は Huawei Technologies Co., Ltd の登録商標です。

Android™は Google Inc の登録商標です。

Bluetooth® およびそのロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。この商標の使用は Huawei Technologies Co., Ltd によりライセンス供与されています。

LTE は ETSI の商標です。

本書に記載されたその他の商標、製品、サービス、会社名は、それぞれの権利者に帰属します。

注意

本書に記載されている製品とその付属品の一部の機能は、インストールされているソフトウェア、ローカルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地の通信事業者またはネットワークサービスプロバイダによって有効にできない場合や制限されていることがあります。

そのため、本書に記載される説明は、購入された製品またはその付属機器と完全に一致しない場合があります。

Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を変更または修正する権限を有しています。

他社製ソフトウェアに関する記述

Huawei は、本製品に付属されている他社製ソフトウェアおよびアプリケーションの知的所有権を所有していません。そのため、Huawei は他社製のソフトウェアおよびアプリケーションに対して、いかなる保証もしません。また、Huawei は、他社製のソフトウェアおよびアプリケーションを使用するお客様にサポートを提供すること、及び他社製の当該ソフトウェアおよびアプリケーションの機能に関して責任を負うこともありません。

他社製のソフトウェアおよびアプリケーションサービスは、事前の予告なく中断または終了されることがあります。Huawei はコンテンツやサービスの使用可能期間について保証いたしません。他

のサービスプロバイダがネットワークや送信ツールを使って提供されたサービスやコンテンツは Huawei の管理範囲外となりますので、適用法の許容範囲まで、補填を行わない、かつ、責任を負いません。

Huawei は、本製品にインストールされているソフトウェアの合法性、品質などに関して、あるいは第三者がアップロードまたはダウンロードしたテキスト、画像、ビデオ、ソフトウェアなどの制作物に関して責任を負いません。お客様は、ソフトウェアのインストールや第三者の制作物のアップロードまたはダウンロードに起因する、任意またはすべての結果（ソフトウェアと本製品の非互換性など）に対してリスクを負うものとします。

本製品はオープンソースの Android オペレーティングシステムを使用していますが、Huawei によりシステムに必要な変更を実施しました。そのため、本製品は標準の Android オペレーティングシステムがサポートしている機能をすべてサポートしているとは限りません。また、他社製のソフトウェアと互換性がないこともあります。このような場合でも、Huawei は責任を負いません。

免責事項

本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の正確性、信頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれらに限定されない）明示または非明示の保証を行いません。

Huawei は適用法が許容する最大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または誘発的損傷、あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失に対する責任を負いません。

本書に記載されている製品の使用に起因して生じる Huawei の最大責任範囲（この制限は、適用法が当該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、お客様が本製品に支払った購入代金を上限とします。

輸出入規制

お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情報など、本書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な公的許可やライセンスを取得する責任を負うものとします。

個人情報保護方針

当社の個人情報保護方針については、<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> をご覧ください。